

Frese CirCon⁺

Stilbar Cirkulationsventil Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Danmark · Tlf. +45 58 56 00 00

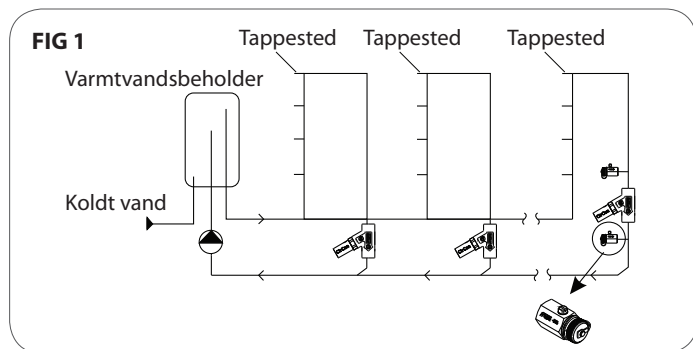


FIG 1: Indregulering af varmt brugsvandsanlæg med cirkulation

CirCon⁺ placeres altid på cirkulationsledningen efter sidste tappsted før pumpen. Bemærk pilen på siden af ventilhuset, der indikerer flowretningen. Det anbefales at montere trykudtag på begge sider af den kritiske CirCon⁺ ventil i installationen for at kunne måle om differensstrykket er korrekt.

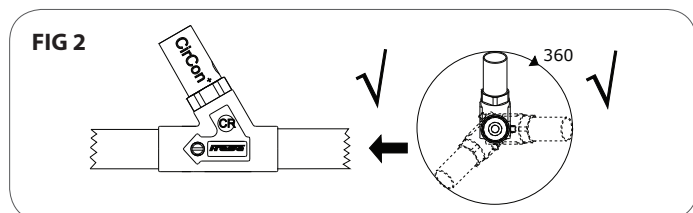


FIG 2: Ved montage af CirCon⁺ ventilen er der nogle punkter, som bør respekteres: Kontrollér at ventilen vender således at flowpilen vist på siden af ventilhuset peger i flowretningen. Ventilen må vende i alle retninger.

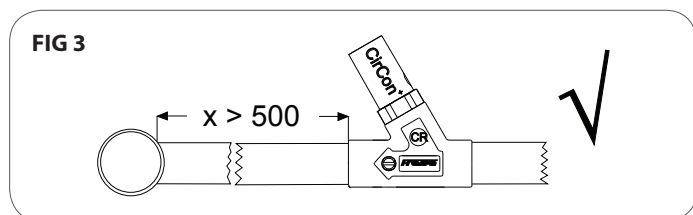


FIG 3: Det tilstræbes, at ventilen monteres med en minimumafstand på 500 mm til hovedrøret.

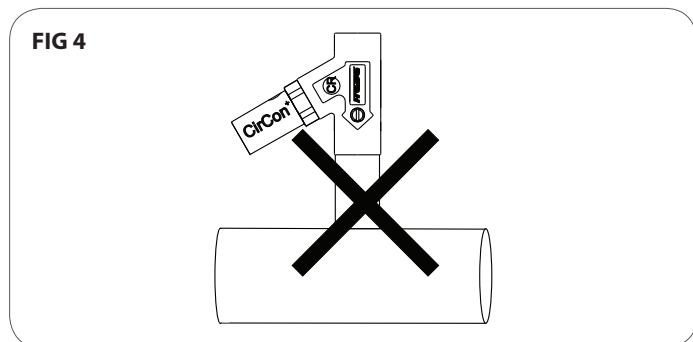


FIG 4: Undgå så vidt muligt at montere CirCon⁺ lodret over hovedrøret.


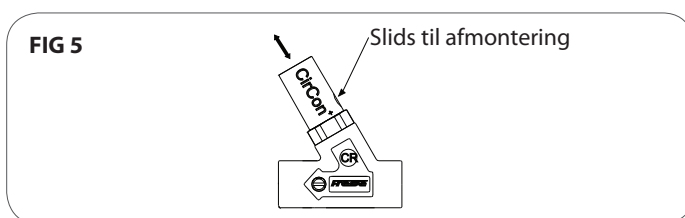



FIG 5: Indstilling af temperatur

For at indstille temperaturen på CirCon⁺ ventilen skal plasthætten afmonteres ved hjælp af en skruetrækker, som stikkes ind i slidsen på siden af plasthætten, og den vrides let og trækkes af.

CirCon⁺ ventilen kan indstilles trinløst på en temperatur fra 37°C til 65°C. Drej temperaturskalaen med en skruetrækker eller mønt.

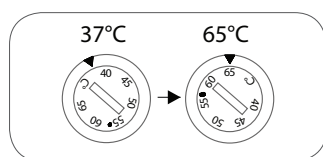

Fra fabrikken er CirCon⁺ ventilen forindstillet til en temperatur på 52,5°C.

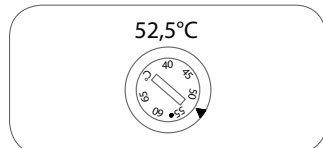

Husk at montere plasthætten igen. Den virker som sikring mod direkte adgang til temperaturindstillingen.

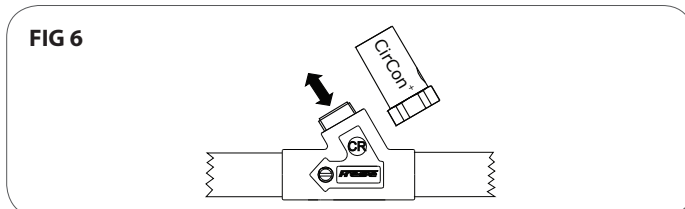
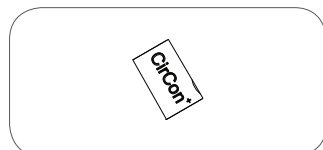


FIG 6: Det er muligt at motionere de bevægelige dele i CirCon⁺ ventilen manuelt. Afmonter blot ventilens topdæksel og tryk ekspansionscylinderen ned et par gange. Det er ikke nødvendigt at tappe vandet fra anlægget.

Vi anbefaler at cirkulationspumpen slukkes to-tre timer om natten med en timerfunktion. Derved motioneres ventilen automatisk én gang i døgnet fra fuld åben til fuld lukket ventil, og len skylles derved igennem.

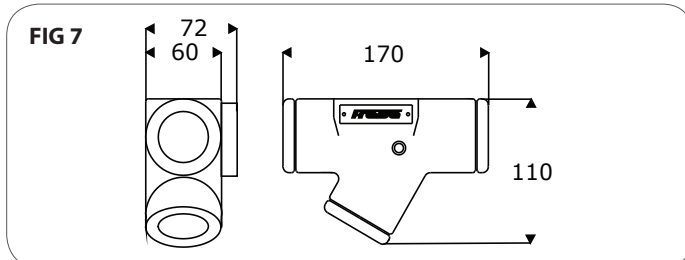
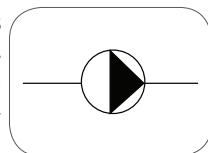


FIG 7: Til CirCon⁺ kan universalisolering benyttes. Indbygningsmål er som angivet. Hvis plomberingslabel benyttes, er det vigtigt at plasthætten affedtes for bedre vedhæftning.